


Numéros d'article

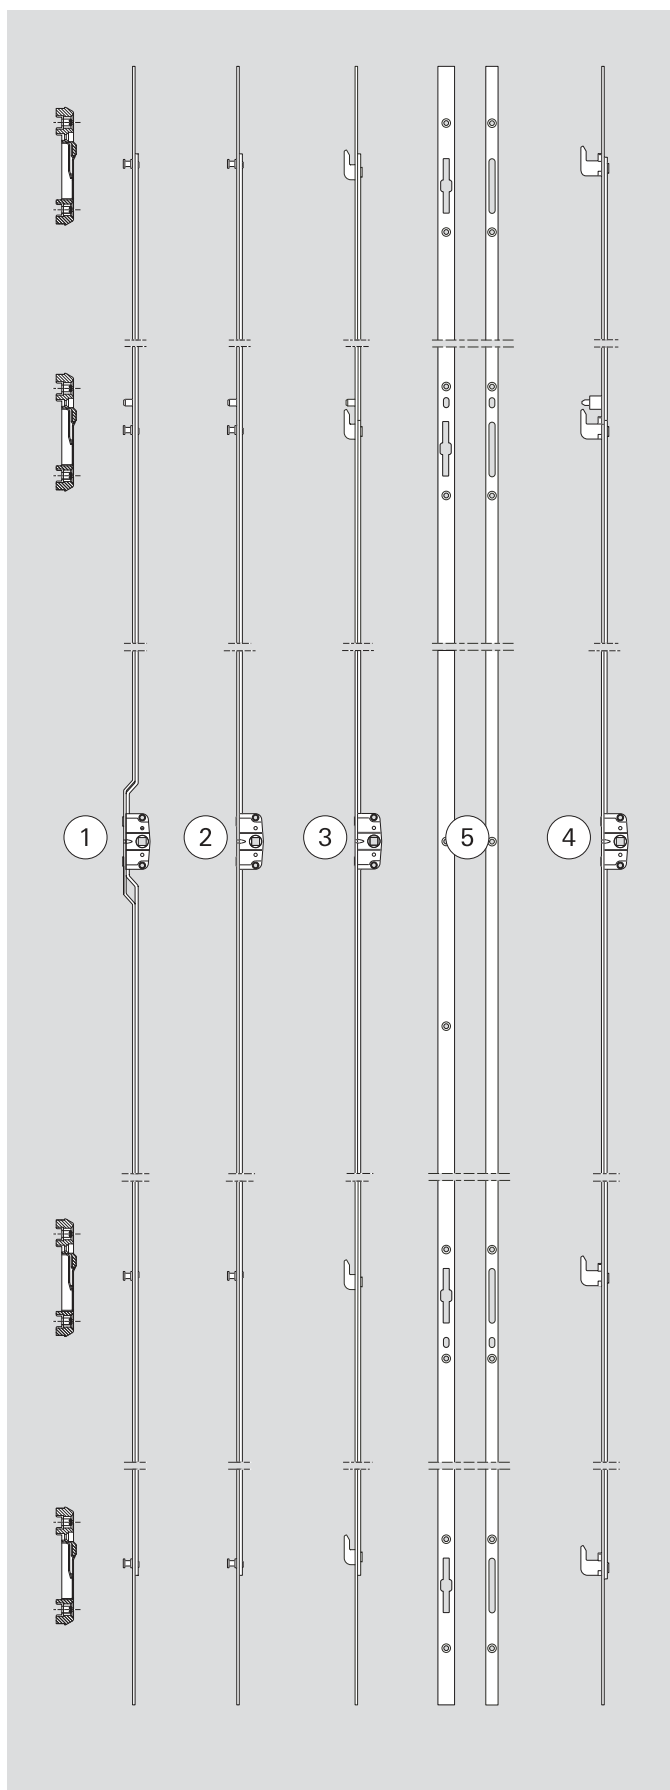

	Nbr. de gâches	Numéro d'article
Pos. 1	Crémone 1800 avec 4 ergots et broche (fouillot 7 mm)	
	4	329057
Pos. 2	Crémone 1800 avec 4 ergots et broche (fouillot 17 mm)	
	4	328974
Pos. 3	Crémone 1800 avec 4 crochets 5 mm et broche (fouillot 17 mm)	
	4	328991
Pos. 4	Crémone 1800 avec 4 crochets 14 mm et broche (fouillot 17 mm)	
	1 pièce	328992

Pos. 5 Gâche filante, ne peut être utilisée qu'avec position 4.

Des gâches séparées sont disponibles pour les positions 1, 2 or 3.

Pour plus de renseignements concernant les gâches, voir page 45.

